AUDIOLINE

# Schnurloses digitales DECT-Telefon
# Cordless digital DECT telephone

# Bedienungsanleitung
# Operating Instructions

## DECT 3000micro

**Sicherheitshinweise ..... 4**
**1. Anschliessen ..... 6**
1.1 Auspacken ..... 6
1.2 Gürtelclip ..... 6
1.3 Telefon anschliessen ..... 6
1.4 Pflege der Batterien ..... 7
1.5 Anzeige der Batteriekapazität ..... 7
**2. Bedienelemente ..... 8**
2.1 Kurzbeschreibung der Bedientasten am Handapparat ..... 8
2.2 Displaymeldungen ..... 9
2.3 Kurzbeschreibung der Bedienelemente der Basisstation ..... 9
**3. Bedienung ..... 10**
3.1 Betriebsbereitschaft ..... 10
3.2 Anrufe entgegennehmen ..... 10
3.3 Anrufe führen ..... 10
3.4 Anzeige der Gesprächsdauer ..... 11
3.5 Handapparat ein-/ausschalten ..... 11
3.6 Tastatur schützen ..... 11
3.7 Wahlwiederholung ..... 11
3.8 Stummtaste ..... 12
3.9 Babyruf ..... 12
Babyruf ausschalten ..... 12
3.10 Wahlsperren einrichten ..... 12
3.11 Paging der Handapparate ..... 14
**4. Das Telefonbuch ..... 14**
4.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben ..... 14
Erklärung der Namenseingabe ..... 15
Übersicht ..... 15
4.2 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anwählen ..... 16
4.3 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen ..... 16
4.4 Speichern einer Wahlwiederholungsnummer in das Telefonbuch 17
**5. Rufnummernanzeige (CLIP) ..... 18**
5.1 Die Anruferliste ..... 18
5.2 Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch speichern ... 19
5.3 Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen ..... 20
5.4 Komplette Anruferliste löschen ..... 20
**6. T-NET-Betrieb / Nebenstellenanlagen ..... 21**
6.1 “R” Taste an Nebenstellenanlagen ..... 21
6.2 “R” Taste und das T-Net der DEUTSCHEN TELEKOM ..... 21
6.3 FLASH-Zeit einstellen ..... 21
6.4 Amtskennziffer ..... 22
6.5 Amtskennziffer löschen ..... 23

**7. Einstellungen am Handapparat ..... 24**
7.1 Hörerlautstärke anpassen ..... 24
7.2 Tonruf für externe Gespräche einstellen ..... 25
7.3 Tonruf für interne Gespräche einstellen ..... 26
7.4 Tastenklick ein- oder ausschalten ..... 27
7.5 Handapparat zurücksetzen (Reset) ..... 28
7.6 PIN-Code für den Handapparat ändern ..... 29
7.7 IPEI-Nummer anzeigen ..... 29
7.8 Displayname ändern ..... 30
**8. Einstellungen an der Basisstation ..... 31**
8.1 Tonrufmelodie der Basisstation ..... 31
8.2 Tonruflautstärke der Basisstation ..... 32
8.3 Wahlverfahren einstellen ..... 33
8.4 PIN-Code der Basisstation ändern ..... 34
8.5 Zurücksetzen der Basisstation (Reset) ..... 35
**9. Mehrere Handapparate ..... 36**
9.1 Intern telefonieren ..... 37
9.2 Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden ..... 37
9.3 An- und abmelden von Handapparaten ..... 38
9. 3.1 Anmelden von Handapparaten ..... 38
9.3.2 Abmelden von Handapparaten ..... 39
9.3.3 Basisstation auswählen ..... 40
**10. Wichtige Informationen ..... 41**
10.1 Telefonkabel austauschen ..... 41
10.2 Fehlersuche ..... 41
10.3 Garantie ..... 42
10.4 Technische Daten ..... 43
**Konformitätserklärung ..... 44**

**Operating Instructions ..... 45**

# SICHERHEITSHINWEISE

**Bedienungsanleitung**
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei eventuell auftretenden Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline unter der Rufnummer 0180 5 00 13 88. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Achten Sie darauf, dass zwischen den Ladekontakten niemals ein Kurzschluss entsteht.

**Wiederaufladbare Akkus**
Bitte benutzen Sie nur von AUDIOLINE geprüfte, wiederaufladbare Akkus (3 x Typ AAA, NiMh, 1,2 V 550mAh). Bitte benutzen Sie niemals andere Akkus oder normale AA Alkaline Batterien. Die richtigen Akkus erhalten Sie bei Ihrem AUDIOLINE-Fachhändler.

**Entsorgung**
Ist die Gebrauchszeit der Batterien/Akkus oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Verbrauchte Batterien niemals öffnen, kurzschliessen oder ins Feuer werfen.

**Pflege**
Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.

**Anschlusshinweise**
Das Gerät besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N-Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden.

**Temperatur und Umgebungsbedingungen**
Das Gerät ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Das Gerät darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Es ist völlig normal, dass sich der Handapparat und die Basisstation beim täglichen Gebrauch erhitzen. Wir empfehlen daher, dieses Produkt nicht auf antiken Möbeln, Furnieren oder anderen Holzoberflächen zu benutzen.

**Aufstellort der Basisstation**
Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Die Basisstation sollte möglichst frei stehen, damit eine gute Funkverbindung zum Handapparat hergestellt werden kann. Stellen Sie die Basisstation in die Nähe der Telefonanschlussdose und einer Netzsteckdose auf. Haben Sie nicht in allen Räumen einen guten Empfang, sollten Sie die Basisstation an einer anderen Stelle im Haus anschliessen.

*Übermässige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden. Die Basisstation sollte nicht in der Nähe von Radiogeräten, Fernsehgeräten, Computern, Kühlschränken oder Mikrowellengeräten aufgestellt werden.*

**Zulassung und CE-Zeichen**
Das Gerät ist für den Einsatz im europäischen Telefonnetz freigegeben. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die Konformität des Gerätes mit den oben genannten Richtlinien wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt. Die Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

# 1. ANSCHLIESSEN

## 1.1 AUSPACKEN

In der Verpackung befinden sich folgende Teile:

- Handapparat
- Basisstation
- 3 NiMh Akkus
- Bedienungsanleitung
- Gürtelclip
- Netzteil
- Telefonkabel

## 1.2 GÜRTELCLIP

Möchten Sie Ihr *AUDIOLINE DECT 3000micro* immer bei sich tragen, können Sie den Befestigungsclip benutzen, um den Handapparat z.B. an Ihrem Gürtel zu befestigen.

## 1.3 TELEFON ANSCHLIESSEN

- Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse „TEL“ auf der Unterseite der Basisstation. Das *AUDIOLINE DECT 3000micro* arbeitet mit dem TON-Wählverfahren (MFWV) und kann auf das ältere PULS-Wählverfahren umgeschaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Einstellungen an der Basisstation“.

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Netzbuchse (PWR) auf der Unterseite der Basisstation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose.

- Öffnen Sie das Batteriefach am Handapparat, indem Sie den Deckel des Batteriefachs durch leichten Druck am unteren Ende vom Handapparat wegschieben. Legen Sie nun die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polung. Schliessen Sie das Batteriefach.

- Legen Sie den Handapparat mit dem Display nach oben oder unten auf die Basisstation. Die Ladekontrollleuchte an der Basisstation leuchtet. Vor dem ersten Betrieb muss der Handapparat für 18 Stunden ohne Unterbrechung aufgeladen werden.

## 1.4 PFLEGE DER BATTERIEN

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Handapparat für mindestens 18 Stunden geladen werden. Die aufladbaren Batterien unterliegen genau wie Ihre Autobatterie unvermeidlich einer gewissen Alterung. Allerdings können Sie auf diesen Alterungsprozess Einfluss nehmen, indem Sie die Batterien gewissermassen "trainieren". Wenn Sie bei regelmässiger Benutzung Ihres Telefons die Batterien zyklisch aufladen. und dann wieder "leer" telefonieren, bis die Anzeige im Display erscheint, werden die Batterien gefordert und danken dies durch volle Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Dauerladung und Dauerentladung schaden dagegen sowohl der Kapazität wie auch der Lebensdauer der Batterien.

Die wiederaufladbaren Batterien Ihres *AUDIOLINE DECT 3000micro* besitzen je nach Benutzung eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 250 Stunden und eine maximale Gesprächsdauer von 10 Stunden.

*Sollten Sie Ihr Telefon für längere Zeit nicht benutzen (z.B. Urlaub),* entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Handapparat. Der Handapparat muss dann bei erneuter Inbetriebnahme wieder für 18 Stunden geladen werden.

Sie sollten die Batterien ersetzen, sobald der Handapparat nur noch für zwei Stunden betriebsbereit ist oder die Batterien undicht sind.

## 1.5 ANZEIGE DER BATTERIEKAPAZITÄT

Sobald die Batterien entladen sind, können keine Gespräche mehr geführt werden. Wenn die Batterien fast entladen sind, beginnt die Kapazitätsanzeige im Display.

# 2. BEDIENELEMENTE

## 2.1 Kurzbeschreibung der Bedientasten am Handapparat

| | |
|---|---|
| Gesprächstaste | - externe Gespräche werden mit dieser Taste begonnen und beendet<br>- beendet direkt den Programmiermodus ohne zu speichern |
| Ein/Aus-Taste | - durch längeres Festhalten wird der Handapparat ausgeschaltet<br>- durch kurzes Antippen wird der Handapparat wieder eingeschaltet<br>- durch kurzes Antippen bei eingeschaltetem Handapparat wird die Tastatursperre aktiviert<br>- bei laufenden Gesprächen kann die Hörerlautstärke verändert werden. |
| **INT**<br>Taste für interne Gespräche | - Gesprächstaste für interne Gespräche und zum Weiterleiten von externen Gesprächen auf andere Handapparate (nur bei mehreren Handapparaten) |
| Wahlwiederholung | - wiederholt die zuletzt gewählte Rufnummer |
| Stummtaste | - löscht eingegebene Zahlen, Rufnummern können vor dem Wählen korrigiert werden.<br>- schaltet bei Gesprächen das Mikrofon aus und wieder ein. |
| Kurzwahl/O.K. | - aufrufen des Telefonbuches<br>- Bestätigungstaste während der Programmierung |
| Programmierung | - Start der Programmierung<br>- R-Signaltaste bei laufenden Gesprächen |

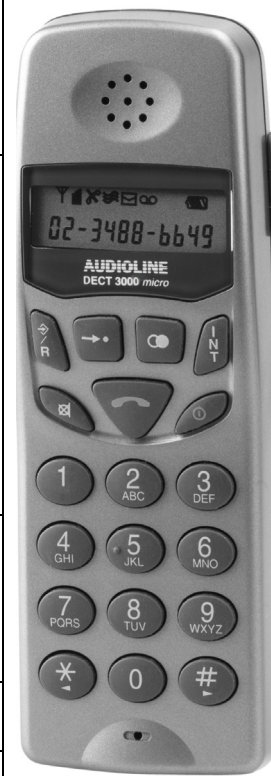

## 2.2 Displaymeldungen

| | |
|---|---|
| Antenne | Das Antennensymbol leuchtet, wenn sich der Handapparat in der Reichweite der Basisstation befindet. |
| Batteriesymbol | Das Batteriesymbol zeigt eine schwache Batteriekapazität an. Der Handapparat muss geladen werden. Leuchtet das Batteriesymbol nicht, ist genügend Batteriekapazität vorhanden. |
| Gesprächsanzeige | Die Gesprächsanzeige leuchtet während den Gesprächen. |
| Tastatursperre | Das Symbol für die Tastatursperre leuchtet, sobald die Sperre eingeschaltet ist. Ausser der Ein/Aus-Taste, haben alle Tasten am Handapparat keine Funktion. Bei eingeschalteter Tastatursperre erscheint zusätzlich LOCK im Display. |
| **EXT**<br>**EXTERNE GESPRÄCHE** | Leuchtet bei ein- oder ausgehenden, externen Anrufen auf allen am Telefonsystem angeschlossenen Handapparaten. |
| **INT**<br>Interne Gespräche | Leuchtet bei eingehenden internen Anrufen zwischen mehreren Handapparaten. |

## 2.3 Kurzbeschreibung der Bedienelemente der Basisstation

| | |
|---|---|
| Paging-Taste | Pagingtaste zum Suchen des Handapparates |
| Batterieanzeige | Leuchtet beim Laden des Handapparates. |
| Netzanzeige | Leuchtet bei vorhandener Netzspannung. |
| Gesprächsanzeige | Leuchtet während den Gesprächen. |

# 3. BEDIENUNG

## 3.1 BETRIEBSBEREITSCHAFT

Im normalen Betriebszustand zeigt das Display des Handapparates die Meldung MULTI 1. Diese Anzeige können Sie jederzeit ändern, und einen anderen Namen eingeben. Siehe dazu das Kapitel 7.8.

## 3.2 ANRUFE ENTGEGENNEHMEN

Erreicht Sie ein Anruf, ertönt der Tonruf am Handapparat und an der Basisstation. Im Display blinkt die Anzeige EXT. Wegen der Funkübertragung klingelt der Handapparat etwas später als die Basisstation. Warten Sie bis Sie den Rufton am Handapparat hören, um das Gespräch entgegenzunehmen.

- Um den Anruf entgegenzunehmen drücken Sie die Taste .
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Handapparat zurück auf die Basisstation oder drücken Sie die Taste am Handapparat.

**Hinweis:** Die Gespräche werden direkt entgegengenommen, sobald Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Es ist nicht nötig die Gesprächstaste am Handapparat zu drücken.

## 3.3 ANRUFE FÜHREN

- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Tastenfeld ein. Die gedrückten Zahlen werden im Display angezeigt. Maximal können 12 Stellen im Display angezeigt werden. Bei noch längeren Rufnummern sind jeweils die letzten 12 Stellen zu sehen. Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben, können Sie durch mehrmaliges kurzes Drücken der Taste die einzelnen Zahlen löschen. Drücken Sie die Taste länger, wird die gesamte Rufnummer sofort gelöscht.
- Drücken Sie die Gesprächstaste und die gewünschte Verbindung wird hergestellt.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Handapparat zurück auf die Basisstation oder drücken Sie die Taste am Handapparat.

Sie können auch zuerst die Gesprächstaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Durch Eingabe der Zahlen Ihrer gewünschten Rufnummer wählt Ihr *AUDIOLINE DECT 3000micro* die Rufnummer direkt an. Eine Korrektur einzelner Zahlen der Rufnummer, wie oben erwähnt, ist bei dieser Form des Gesprächaufbaus nicht möglich.

## 3.4 ANZEIGE DER GESPRÄCHSDAUER

Während eines Gesprächs wird im Display die aktuelle Gesprächsdauer angezeigt. Die Anzeige beginnt einige Sekunden nachdem die Rufnummer gewählt wurde oder das Gespräch angenommen wurde. Nach Beendigung des Gesprächs, bleibt die Gesprächsdauer noch für einige Sekunden im Display angezeigt.

## 3.5 HANDAPPARAT EIN-/AUSSCHALTEN

Mit dem Ein-/Ausschalter ⏻ können Sie den Handapparat ein- oder ausschalten. Ist der Handapparat ausgeschaltet, wird kein Batteriestrom verbraucht. Es können keine Gespräche empfangen werden.

*Handapparat ausschalten:* Halten Sie die Taste ⏻ solange gedrückt, bis die Displaybeleuchtung abschaltet.

*Handapparat einschalten:* Drücken Sie einmal die Taste ⏻. Das Display zeigt „SEARCHING FP“ und der Handapparat ist nach kurzer Zeit eingeschaltet.

## 3.6 TASTATUR SCHÜTZEN

Tragen Sie den Handapparat öfter bei sich, können Sie die Tastatur sperren, damit nicht ungewollt Tasten gedrückt werden. Bei eingeschalteter Tastatursperre können eingehende Gespräche normal entgegengenommen werden.

**Tastatursperre einschalten:**

Drücken Sie am Handapparat einmal kurz die Taste ⏻. Das Display erscheint ein Schlüsselsymbol und die Anzeige „LOCK“. Alle Tasten am Handapparat, mit Ausnahme des Ein-/Ausschalters, sind nun gesperrt.

**Tastatursperre ausschalten:**

Um die Tastatursperre aufzuheben, drücken Sie wieder einmal kurz die Taste ⏻. Die Displayanzeigen verschwinden und Sie können den Handapparat wieder normal benutzen.

## 3.7 WAHLWIEDERHOLUNG

Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet. Ihr *AUDIOLINE DECT 3000micro* speichert die drei zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie nun die Gesprächstaste  und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

## 3.8 STUMMTASTE

Mit der Taste ⊠ können Sie während eines Telefongespräches das Mikrofon des Handapparates abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Handapparat bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

- Drücken Sie während eine Gesprächs für eine Sekunde die Taste ⊠. Im Display erscheint die Anzeige „MUTED“ und das Mikrofon ist abgeschaltet.
- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie einmal kurz die Taste ⊠. Die Display-Anzeige erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.

## 3.9 BABYRUF

Mit dem Babyruf können kleinere Kinder oder auch Senioren einfach eine vorher bestimmte Telefonnummer wählen. Der Druck auf eine beliebige Taste des Handapparates bewirkt die Anwahl dieser Telefonnummer.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste ⇨ so oft, bis die Meldung „Direct Call“ im Display erscheint. | DIRECT CALL |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | PHONE NUMBER |
| Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer für den Babyruf ein. | z. B. 0 12 34 / 56 78 90 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●.<br>Der Babyruf ist nun eingeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste am Handapparat wird direkt die eingegebene Telefonnummer angewählt. | DIRECT CALL |

**Babyruf ausschalten**

| | |
|---|---|
| Um den Babyruf wieder auszuschalten, drücken Sie innerhalb von einer halben Sekunde zweimal die Taste ⊠. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 3.10 WAHLSPERREN EINRICHTEN

Mit der Wahlsperre können Sie Ihr Telefon vor unerlaubtem Telefonieren schützen, um z. B. Telefonkosten zu sparen. Es lassen sich 5 verschiedene Nummern mit maximal 5 Stellen zur Wahlsperre eingeben. So können Sie z.B. 0190-Rufnummern oder die Internationale Vorwahl „00“ sperren.

Bei der Benutzung mehrerer Handapparate können die Wahlsperren den verschiedenen Handapparaten zugeordnet werden. Eingehende Gespräche können bei eingeschalteter Wahlsperre normal entgegengenommen werden. Das Ein- und Ausschalten ist nur in Verbindung mit dem PIN-Code der Basisstation möglich.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Barring“ im Display erscheint. | BARRING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | FP PIN : |
| Geben Sie nun den PIN-Code für die Basisstation ein (Werkseinstellung 1 5 9 0). | FP PIN :**** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | NO 1: EMPTY |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste , einen Speicherplatz zwischen 1 und 5 für die Wahlsperre aus. | NO1 bis 5: |
| Geben Sie nun die gewünschte Wahlsperre mit maximal 5 Stellen ein (z. B.: 0190 oder 00). Bereits eingegebene Nummern können durch mehrmaliges Drücken der Taste gelöscht werden. | NO1:0190 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | HANDY: |
| Geben Sie nun durch das Drücken der Zahlen 1 bis 5, für welchen Handapparat die Wahlsperre gelten soll. Ist ein Handapparat angeschlossen drücken Sie die Zahl1. | HANDY: 1 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | BARRING |
| Über die Taste ➡ ● gelangen Sie wieder zur Eingabe der Wahlsperren. Nach dem Sie den PIN-Code eingegeben haben, können Sie nun einen anderen Speicherplatz mit der Taste zur Speicherung anwählen. | |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername z. B. Multi 1 |

### 3.11 PAGING DER HANDAPPARATE

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, wo Sie Ihren Handapparat liegen gelassen haben, drücken Sie die Taste der Basisstation. Sie werden für 30 Sekunden die Tonsignale des Handapparates hören und ihn so leicht wiederfinden. Das Display des Handapparates zeigt die Meldung „BASE→PAGING“. Mit Taste am Handapparat oder der Taste der Basisstation werden die Tonsignale beendet.

## 4. DAS TELEFONBUCH

### 4.1 RUFNUMMERN IN DAS TELEFONBUCH EINGEBEN

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Zahlenfeld ein. | z.B. 0 1234 456789 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | PHONE BOOK => NAME |
| Geben Sie nun den zugehörigen Namen über das Zahlenfeld ein. | z. B. Peter |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | ADRESS: |
| Sind noch nicht alle Speicherplätze belegt, zeigt das Display nun einen freien Speicherplatz zwischen 0 und 19 an. Möchten Sie einen anderen Speicherplatz wählen, können Sie auch direkt einen Speicherplatz zwischen 00 und 19 über das Zahlenfeld eingeben.<br><br>**ACHTUNG!** Sie erhalten keinen Warnhinweis, wenn der gewählte Speicherplatz bereits belegt ist. Belegte Speicherplätze werden automatisch gelöscht, sobald dieser Speicherplatz mit einer neuen Rufnummer belegt wird. | z. B. 0 5 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername z. B. Multi 1 |

**Erklärung der Namenseingabe**
Bevor Sie die Telefonnummer speichern geben Sie nun zuerst den Namen ein. Zur Eingabe des Namens sind die Zahlen mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Grossbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.

Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben.
Drücken Sie: 1 x Taste 7, 2 x Taste 3, 1 x Taste 8, 2 x Taste 3, 3 x Taste 7

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die einmal die Taste 1.

Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben und drücken Sie dann einmal den rechten Pfeiltaster, bevor Sie den zweiten Buchstaben eingeben.

Um eine falsche Eingabe zu korrigieren, löschen Sie mit der Pfeiltaste < nach links einzelne Buchstaben und beginnen die Eingabe von dort erneut.

Über die Taste 1 kann zusätzlich ein Bindestrich eingegeben werden.

**Übersicht**

| | |
|---|---|
| Taste 1 | 1, Leerzeichen, - |
| Taste 2 | A, B, C,2 |
| Taste 3 | D, E, F, 3 |
| Taste 4 | G, H, I, 4 |
| Taste 5 | J, K, L, 5 |
| Taste 6 | M, N, O, 6 |
| Taste 7 | P, Q, R, S, 7 |
| Taste 8 | T, U, V, 8 |
| Taste 9 | W, X, Y, Z, 9 |
| Taste 0 | 0 |
| *,< | Löschen |
| #,> | Doppelte Buchstaben eingeben |

## 4.2 GESPEICHERTE RUFNUMMERN AUS DEM TELEFONBUCH ANWÄHLEN

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste ➡●. Das Display zeigt den Namen des ersten Speicherplatzes an. | z.B. ZUHAUSE |
| Mit der Taste ⇳ oder den Pfeiltasten, können Sie nun den gewünschten Namen aus dem Telefonbuch wählen. | z.B. PETER HANDY |
| Drücken Sie die Gesprächstaste 📞 und die gewünschte Verbindung wird sofort hergestellt. | z. B. 017212345678 |
| Möchten Sie vor dem Wählen die zu dem Namen gespeicherte Rufnummer sehen, drücken Sie einmal die Taste ⇳, und dann die Gesprächstaste 📞. | z. B. 017212345678 |

## 4.3 GESPEICHERTE RUFNUMMERN AUS DEM TELEFONBUCH LÖSCHEN

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste ➡●. Das Display zeigt den Namen des ersten Speicherplatzes an. | z.B. ZUHAUSE |
| Mit der Taste ⇳ oder den Pfeiltasten, können Sie nun den gewünschten Namen aus dem Telefonbuch wählen. | z.B. PETER HANDY |
| Drücken Sie dann einmal die Taste ⊠. | DELETE MSG ? |
| Bestätigen Sie das Löschen mit der Taste ➡● oder brechen Sie den Löschvorgang durch das Festhalten der Taste ⊠ ab. | z. B. 017212345678 |

## 4.4 SPEICHERN EINER WAHLWIEDERHOLUNGSNUMMER IN DAS TELEFONBUCH

Eine Rufnummer der Wahlwiederholung kann direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Wählen Sie durch mehrmaliges drücken der Wahlwiederholungstaste die gewünschte Telefonnummer aus. | z.B. 0 1234 456789 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | PHONE BOOK => NAME |
| Geben Sie nun den zugehörigen Namen über das Zahlenfeld ein. | z. B. Peter |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | ADRESS: |
| Sind noch nicht alle Speicherplätze belegt, zeigt das Display nun einen freien Speicherplatz zwischen 0 und 19 an. Möchten Sie einen anderen Speicherplatz wählen, können Sie auch direkt einen Speicherplatz zwischen 00 und 19 über das Zahlenfeld eingeben.<br><br>**ACHTUNG!** Sie erhalten keinen Warnhinweis, wenn der gewählte Speicherplatz bereits belegt ist. Belegte Speicherplätze werden automatisch gelöscht, sobald dieser Speicherplatz mit einer neuen Rufnummer belegt wird. | z. B. 0 5 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername z. B. Multi 1 |

# 5. RUFNUMMERNANZEIGE (CLIP)

Mit der Rufnummernanzeige können Sie bei eingehenden Gesprächen erkennen, wer Sie anruft. Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, zeigt Ihnen das Display bereits die Rufnummer des Anrufers, wenn das Telefon klingelt. Haben Sie diese Rufnummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt. Alle Anrufe werden in einer Anruferliste gespeichert, so dass Sie auch während Ihrer Abwesenheit keinen Anruf verpassen werden. Sobald die Liste voll ist, wird immer die älteste Rufnummer aus der Liste gelöscht.

Achtung!
**Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Telefonproviders. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Telefonprovider diesen Service anbietet. Bitte Fragen Sie Ihren Telefonprovider für weitere Informationen. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt.**

## 5.1 DIE ANRUFERLISTE

Um die Rufnummern der Anruferliste im Display zu sehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste . | "CALLER ID" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. Im Display erscheint der erste Speicherplatz der Anruferliste. Dies ist zugleich der zuletzt empfangene Anruf. | Empfangene Rufnummer oder der zugehörige Name, wenn die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist. |
| Mit der Taste oder den Pfeiltasten < und >, können Sie nun die gesamte Anruferliste durchsehen. | |
| Möchten Sie eine Rufnummer der Anruferliste direkt zurückrufen, drücken Sie einfach die Gesprächstaste und die Nummer wird sofort angewählt. | BASE : 1 |
| Um die Anruferliste zu verlassen, drücken Sie zweimal die Taste für jeweils 1 Sekunde. | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 5.2 RUFNUMMER AUS DER ANRUFERLISTE IN DAS TELEFONBUCH SPEICHERN

Eine in der Anruferliste gespeicherte Telefonnummer kann direkt in das Telefonbuch gespeichert werden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste . | "CALLER ID" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. Im Display erscheint der erste Speicherplatz der Anruferliste. | Empfangene Rufnummer oder der zugehörige Name, wenn die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist. |
| Mit der Taste oder den Pfeiltasten < und >, können Sie nun die gewünschte Rufnummer auswählen. | |
| Drücken Sie einmal die Taste . | „DELETE MSG ?“ |
| Drücken Sie zweimal die Taste . | „INSERT PB ?“ |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | „NAME ?“ |
| Geben Sie nun den zugehörigen Namen über das Zahlenfeld ein. | z. B. Peter |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | ADRESS: |
| Sind noch nicht alle Speicherplätze belegt, zeigt das Display nun einen freien Speicherplatz zwischen 0 und 19 an. Möchten Sie einen anderen Speicherplatz wählen, können Sie auch direkt einen Speicherplatz zwischen 00 und 19 über das Zahlenfeld eingeben.<br><br>**ACHTUNG!** Sie erhalten keinen Warnhinweis, wenn der gewählte Speicherplatz bereits belegt ist. Belegte Speicherplätze werden automatisch gelöscht, sobald dieser Speicherplatz mit einer neuen Rufnummer belegt wird. | z. B. 0 5 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte für eine Sekunde die Taste . | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 5.3 EINZELNE RUFNUMMER AUS DER ANRUFERLISTE LÖSCHEN

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste . | "CALLER ID" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit . Im Display erscheint der erste Speicherplatz der Anruferliste. | Empfangene Rufnummer oder der zugehörige Name, wenn die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist. |
| Mit der Taste oder den Pfeiltasten < und >, können Sie nun die gewünschte Rufnummer auswählen. | |
| Um die Rufnummer zu löschen, drücken Sie einmal die Taste . | „DELETE MSG ?“ |
| Bestätigen Sie das Löschen mit der Taste oder brechen Sie den Löschvorgang durch das Festhalten der Taste ab. | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 5.4 KOMPLETTE ANRUFERLISTE LÖSCHEN

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie einmal die Taste . | "CALLER ID" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit . Im Display erscheint der erste Speicherplatz der Anruferliste. | Empfangene Rufnummer oder der zugehörige Name, wenn die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist. |
| Drücken Sie einmal die Taste . | „DELETE MSG ?“ |
| Drücken Sie einmal die Taste . | „DELETE ALL ?“ |
| Bestätigen Sie das Löschen mit der Taste oder brechen Sie den Löschvorgang durch das Festhalten der Taste ab. | Benutzername z. B. Multi 1 |

# 6. T-NET-BETRIEB / NEBENSTELLENANLAGEN

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-Net Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

## 6.1 "R" TASTE AN NEBENSTELLENANLAGEN

Haben Sie Ihr *AUDIOLINE DECT 3000micro* mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R" Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" benötigt (Einstellung siehe 6.3). Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

## 6.2 "R" TASTE UND DAS T-NET DER DEUTSCHEN TELEKOM

Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Das T-Net arbeitet mit der Einstellung "FLASH 300ms" (Einstellung siehe 6.3). Zur Freischaltung der T-Net Funktionen wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

## 6.3 FLASH-ZEIT EINSTELLEN

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting" im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Flash Time" im Display erscheint. | FLASH TIME |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ● und Sie sehen das eingestellte Verfahren FLASH oder EARTH im Display. | FLASH oder EARTH |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste das gewünschte Verfahren FLASH oder EARTH (Erde) aus. | FLASH oder EARTH |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ● und Sie sehen die aktuelle FLASH- oder EARTH-Zeit im Display. | z. B. FLASH 0300 |

| | |
|---|---|
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste ⇨ oder über die Pfeiltaste die benötigte Zeit in Millisekunden aus. | DtMF oder PULSE |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | FLASH TIME |
| Durch Festhalten der Taste ⊠ gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 6.4 AMTSKENNZIFFER

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. “9” oder “0”), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Nach der Anpassung an Ihre Nebenstellenanlage fügt Ihr *AUDIOLINE DECT 3000micro* automatisch eine Wählpause ein, wenn die Amtskennziffer erkannt wurde. Es können drei unterschiedliche Amtskennziffern eingegeben werden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste ⇨ so oft, bis die Meldung „PABX SETTING“ im Display erscheint. | PABX SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | PABX SET 1 |
| Wählen Sie nun mit der Taste ⇨, welchen der drei Speicherplätze Sie mit einer Amtskennziffer belegen möchten. | PABX SET 1 bis 3 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. Wurde auf diesem Platz noch keine Amtskennziffer eingegeben, erscheint die Meldung „EMPTY“. | z. B. EMPTY |
| Geben Sie nun die gewünschte Amtskennziffer ein. | z. B. 9 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | PABX SETTING |
| Durch Festhalten der Taste ⊠ gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 6.5 AMTSKENNZIFFER LÖSCHEN

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „PABX SETTING“ im Display erscheint. | PABX SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | PABX SET 1 |
| Wählen Sie nun mit der Taste , welchen der drei Speicherplätze Sie löschen möchten. | PABX SET 1 bis 3 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | z. B. 9 |
| Drücken Sie nun dreimal die Taste . | INPUT NUM |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | PABX SETTING |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

# 7. EINSTELLUNGEN AM HANDAPPARAT

Wegen der besseren Übersicht sind alle Programmierschritte einheitlich und übersichtlich erklärt.

Sollten Sie sich schon besser mit der Programmierung auskennen, können Sie auch die beiden Pfeiltaster rechts und links neben der Null **0** benutzen, um so zwischen den einzelnen Programmierschritten zu wechseln.

## 7.1 HÖRERLAUTSTÄRKE ANPASSEN

Die Hörerlautstärke können Sie hier Ihrer Umgebungslautstärke in drei Stufen anpassen.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „EAR VOLUME“ im Display erscheint. | "EAR VOLUME" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | Aktuelle Einstellung |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Lautstärke aus.<br><br>VOL LOW = leise<br>VOL MIDDLE = mittel/normal (Werkseinstellung)<br>VOL HIGH = laut | |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | EAR VOLUME |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | |

## 7.2 TONRUF FÜR EXTERNE GESPRÄCHE EINSTELLEN

Für eingehende externe Gespräche stehen 9 verschiedene Tonrufsignale in jeweils 9 verschiedenen Lautstärkestufen zur Verfügung, damit Sie den Tonruf an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-EXT RING“ im Display erscheint. | H- EXT RING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | MELODY |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →● und Sie hören den aktuell eingestellten Tonruf. | MELODY 1 – 9, OFF |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Melodie von 1 bis 9 aus.<br><br>MELODY 1 bis 9 = verschiedene Melodien<br>MELODY OFF = Tonruf ausgeschaltet | MELODY 1 – 9, OFF |
| Bestätigen Sie mit zweimal →●. | MELODY |
| Wählen Sie mit der Taste die Einstellung VOLUME. | VOLUME |
| Bestätigen Sie mit der Taste →●. | VOLUME 1 - 9 |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Lautstärke von 1 bis 9 aus. | VOLUME 1 - 9 |
| Bestätigen Sie mit der Taste →●. | H- EXT RING |
| Durch Festhalten der Taste ⊠ gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 7.3 TONRUF FÜR INTERNE GESPRÄCHE EINSTELLEN

Bei der Benutzung von mehreren Handapparaten ist es nützlich eine eigene Tonrufmelodie nur für interne Gespräche auszuwählen. So können Sie externe und interne Gespräche schon am Tonrufsignal unterscheiden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-INT RING“ im Display erscheint. | H- INT RING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | MELODY |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →● und Sie hören den aktuell eingestellten Tonruf. | MELODY 1 – 9, OFF |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Melodie von 1 bis 9 aus.<br><br>MELODY 1 bis 9 = verschiedene Melodien<br>MELODY OFF = Tonruf ausgeschaltet | MELODY 1 – 9, OFF |
| Bestätigen Sie mit zweimal →●. | MELODY |
| Wählen Sie mit der Taste die Einstellung VOLUME. | VOLUME |
| Bestätigen Sie mit der Taste →●. | VOLUME 1 - 9 |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Lautstärke von 1 bis 9 aus. | VOLUME 1 - 9 |
| Bestätigen Sie mit der Taste →●. | H- INT RING |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 7.4 TASTENKLICK EIN- ODER AUSSCHALTEN

Jeder Tastendruck am Handapparat wird mit einen Ton (Tastenklick) bestätigt. Dieser Tastenklick kann aus- oder eingeschaltet werden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-KEY CLICK“ im Display erscheint. | H- KEY CLICK |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | Aktuelle Einstellung |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Einstellung aus.<br><br>CLICK ON = Tastenklick eingeschaltet<br>CLICK OFF = Tastenklick ausgeschaltet | Aktuelle Einstellung |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | H- KEY CLICK |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 7.5 HANDAPPARAT ZURÜCKSETZEN (RESET)

Mit dieser Funktion kann der Handapparat wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden. Es stehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Reset All = Löscht das Telefonbuch, die Rufnummer für den Babyruf, den Benutzername, die Anruferliste und die Amtskennzahl,

Initialize = Die Funktion „Initialize“ stellt die Standardeinstellungen wieder her.

Tastenklick = ein
Hörerlautstärke = mittel
Tonruflautstärke = 9
Tonrufmelodie extern = 4
Tonrufmelodie intern = 7

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-RESET“ im Display erscheint. | H- RESET |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | PP PIN : |
| Geben Sie nun den PIN-Code für den Handapparat ein (Werkseinstellung 1 5 9 0). | PP PIN :**** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | RESET ALL |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste , ob die „Reset All“ oder „Initialize“ durchführen möchten. | RESET ALL oder INITIALIZE |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●.<br>Die Anzeige springt auf die Meldung „H- Reset“ zurück und der Reset oder die Initialisierung wurde durchgeführt. | H- RESET |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 7.6 PIN-CODE FÜR DEN HANDAPPARAT ÄNDERN

Einige Funktionen am Handapparat sind mit einem PIN-Code geschützt, damit nur berechtigte Personen diese Funktionen ein- oder ausschalten können. Die Werkseinstellung des PIN-Codes ist „1 5 9 0“.

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-CHANGE PIN“ im Display erscheint. | H-CHANGE PIN |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | PP PIN : |
| Geben Sie nun den PIN-Code für den Handapparat ein (Werkseinstellung 1 5 9 0). | PP PIN :**** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | NEW PIN: |
| Geben Sie nun den neuen PIN-Code für den Handapparat ein | NEW PIN: **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | RETYPE : |
| Geben Sie nun zur Sicherheit den neuen PIN-Code noch einmal ein. | RETYPE : **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | H-CHANGE PIN |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 7.7 IPEI-NUMMER ANZEIGEN

Jeder Handapparat besitzt eine eigene Identifikationsnummer, diese IPEI Nummer wird teilweise dann benötigt, wenn Sie den Handapparat an eine fremde Basisstation anmelden möchten.

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Show RFPI“ im Display erscheint. | SHOW RFPI |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | XXXX-Nummer |
| Nach einigen Sekunden springt das Telefon automatisch wieder in das Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 7.8 DISPLAYNAME ÄNDERN

Im normalen Betrieb erscheint im Display die Anzeige „MULTI 1“. Haben Sie mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, kann es nützlich sein, jedem Handapparat einen eigenen Namen zu geben. Die Nummer hinter dem Namen zeigt mit welcher Nummer der Handapparat intern zu erreichen ist.

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste ⇨ sooft, bis die Meldung „User Name“ im Display erscheint. | USER NAME |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit → ●. | NAME |
| Geben Sie nun den gewünschten Namen mit maximal 10 Stellen über das Zahlenfeld ein. | Eingegebener Name |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit → ●.<br>Die Anzeige springt zum Hauptmenü zurück und der neue Name erscheint im Display. | Eingegebener Name 1 |

# 8. EINSTELLUNGEN AN DER BASISSTATION

Unter Base Setting befinden sich alle Einstellungen für die Basisstation.

## 8.1 TONRUFMELODIE DER BASISSTATION

Die Basisstation besitzt 8 verschiedene Tonrufmelodien. Möchten Sie, dass die Basisstation bei eingehenden Gesprächen nicht klingelt, stellen Sie die Einstellung ein auf „OFF“ (aus).

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Melody“ im Display erscheint. | BASE MELODY |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ● und Sie hören die aktuell eingestellte Tonrufmelodie. Zusätzlich wird die Nummer der Melodie im Display angezeigt. | z.B. MELODY 7 |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Melodie zwischen 1 und 8 aus. Mit der Einstellung OFF (aus) können Sie den Tonruf an der Basisstation auch ganz ausschalten. | MELODY 1 bis 9, OFF |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | BASE MELODY |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 8.2 TONRUFLAUTSTÄRKE DER BASISSTATION

Wählen Sie hier die richtige Lautstärke, für das Tonrufsignal an der Basisstation. Es stehen 9 verschiedene Lautstärkestufen zur Verfügung.

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | WAITING =><br>SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Volume“ im Display erscheint. | BASE VOLUME |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →● und Sie hören die Tonrufmelodie in der gerade eingestellten Lautstärke. Zusätzlich wird die Lautstärke zwischen 1 bis 9 im Display angezeigt. | z.B. VOLUME 6 |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Lautstärke zwischen 1 und 9 aus. | VOLUME 1 bis 9 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | BASE VOLUME |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 8.3 WAHLVERFAHREN EINSTELLEN

Das *AUDIOLINE DECT 3000micro* kann mit dem Mehrfrequenzwahlverfahren oder dem älteren Impulswahlverfahren arbeiten. Vom Werk ist das Mehrfrequenzwahlverfahren eingestellt.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | WAITING =><br>SETTING DIAL |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →● und Sie sehen das eingestellte Wahlverfahren im Display | DtMF oder PULSE |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste das gewünschte Wahlverfahren aus.<br><br>DTMF = Mehrfrequenzwahlverfahren (MFWV)<br>PULSE = Impulswahlverfahren (IMV) | DtMF oder PULSE |
| Bestätigen Sie mit der Taste →●. | SETTING DIAL |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

## 8.4 PIN-CODE DER BASISSTATION ÄNDERN

Der PIN-Code an der Basisstation wird für das Zurücksetzen (Reset) aller Einstellungen der Basisstation benötigt. Vom Werk ist der PIN-Code „1 5 9 0“ vor eingestellt.

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „b-Change Pin“ im Display erscheint. | B-CHANGE PIN |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | FP PIN : |
| Geben Sie nun den PIN-Code für die Basisstation ein (Werkseinstellung 1 5 9 0).<br><br>**Achtung!** Bei falscher Eingabe des PIN-Codes hören Sie mehrere Signaltöne und Sie können den Vorgang noch zweimal wiederholen. | FP PIN : **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | WAIT => NEW PIN1 |
| Geben Sie nun den neuen PIN-Code für die Basisstation ein | NEW PIN: **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | RETYPE : |
| Geben Sie nun zur Sicherheit den neuen PIN-Code noch einmal ein. | RETYPE : **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit →●. | B-CHANGE PIN |
| Durch Festhalten der Taste ⊠ gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste ⊠. | Benutzername z. B. Multi 1 |

## 8.5 ZURÜCKSETZEN DER BASISSTATION (RESET)

Mit dieser Funktion kann die Basisstation wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden. Es stehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Initialize = Die Funktion „Initialize“ stellt die Standardeinstellungen der Basisstation wieder her.

Tonrufmelodie Basis = 4
Wahlverfahren = MFWV
Wahlsperren = keine
Tonruflautstärke der Basis = 9
Flash/Earth = Flash

Reset All = Alle Handapparate werden von der Basisstation abgemeldet und müssen neu angemeldet werden.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Reset“ im Display erscheint. | BASE RESET |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | FP PIN : |
| Geben Sie nun den PIN-Code für die Basisstation ein (Werkseinstellung 1 5 9 0). | FP PIN : **** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | RESET ALL |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste , ob die „Reset All“ oder „Initialize“ durchführen möchten. | RESET ALL oder INITIALIZE |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●.<br>Die Anzeige springt auf die Meldung „Base- Reset“ zurück und der Reset oder die Initialisierung wurde durchgeführt. | BASE RESET |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

# 9. MEHRERE HANDAPPARATE

Es können bis zu vier weitere Handapparate an Ihre Basisstation angemeldet werden. Diese zusätzlichen Handapparate erhalten Sie bei Ihrem AUDIOLINE Fachhändler mit der Bezeichnung DECT 3001micro. Bei der Benutzung von mehreren Handapparaten erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Interne Gespräche zwischen den Handapparaten
- Externe Gespräche können zwischen den Handapparaten weitergeleitet werden.
- Eingehende externe Gespräche werden an allen Handapparaten signalisiert.

**Hinweis:** Über den international genormten GAP Standard können auch Handapparate von Fremdherstellern in das Telefonsystem integriert werden. Genauso können Sie einen *AUDIOLINE DECT 3000micro* Handapparat an Basisstationen anderer Hersteller anschliessen, sofern diese Geräte mit dem GAP Standard arbeiten.

**Zusätzliche Basisstationen**
Bei der Verwendung von mehreren Basisstationen können Sie die Reichweite der Handapparate vergrössern. Um diesen Effekt zu nutzen, müssen alle Basisstationen mit einem Telefonanschluss belegt sein. Je nach Verwendungszweck können Sie jede Basisstation mit dem gleichen Telefonanschluss belegen oder geben Sie den Basisstationen unterschiedliche Telefonanschlüsse. Hier erhält der Handapparate immer eine neue Rufnummer, sobald er sich in der Reichweite einer anderen Basisstation befindet.
Achten Sie darauf, dass sich alle Basisstationen in ihrer Reichweite überschneiden. Bitte testen Sie vor jeder Inbetriebnahme einer neuen Basisstation die Reichweite der Handapparate.

Ist ein Handapparat an den Basisstationen angemeldet, und wurde die automatische Wahl der Basisstation eingeschaltet (weitere Informationen in diesem Kapitel), wird der Handapparat immer automatisch an die nächste Basisstation weitergeleitet**. Laufende Gespräche können nicht** von einer zur anderen Basisstation übertragen werden.

## 9.1 INTERN TELEFONIEREN

Sobald Sie mehrere Handapparate an eine Basisstation angeschlossen haben, können Sie interne Gespräche führen.

Drücken Sie dazu die Taste **INT** und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Das Gespräch wird mit der Gesprächstaste am gerufenen Handapparat entgegengenommen.

## 9.2 EXTERNE GESPRÄCHE AUF EINEN ANDEREN HANDAPPARAT VERBINDEN

Haben Sie ein externes Gespräch an einem Handapparat entgegengenommen, können Sie das externe Gespräch auf einen anderen Handapparat weiterverbinden.

Drücken Sie dazu die Taste **INT** und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Nachdem das interne Gespräch an dem anderen Handapparat entgegengenommen wurde, haben Sie folgenden Möglichkeiten:

**A. Rücksprache / Makeln**
Sie können nun mit dem internen Teilnehmer sprechen, und durch das Drücken der Taste **INT** zum externen Gesprächspartner zurückkehren. Sie können so beliebig oft, zwischen dem externen und internen Gespräch wechseln.

**B. Gespräch weiterleiten:**
Durch das Drücken der Gesprächstaste am ersten Handapparat, wird das externe an den gerufenen Handapparat weitergeleitet.

Sie können das externe Gespräch auch direkt ohne Rücksprache auf einen Handapparat weiterleiten, indem Sie die interne Nummer über die Taste **INT** wählen und dann die Gesprächstaste drücken.

## 9.3 AN- UND ABMELDEN VON HANDAPPARATEN

### 9. 3.1 ANMELDEN VON HANDAPPARATEN

Um einen Handapparat an die Basisstation anzumelden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

| BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN: | Display zeigt: |
|---|---|
| Halten Sie die Taste am Handapparat für ca. 15 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Wurde vorher ein Reset der Basisstation durchgeführt, befindet sich die Basis im Anmeldemodus. | |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „H-Register“ im Display erscheint. | H-REGISTER |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | SEARCH BS 1 |
| Ist der Handapparat an keine Basis angemeldet, erscheint im Display „Search bs 1“.Ist der Handapparat bereit an eine andere Basis angemeldet, erscheint im Display z. B. „Search bs 2“. Wählen Sie mit der Taster aus, nach welcher Basisstation der Handapparat suchen soll. | SEARCH BS 1 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | Nummer der Basis |
| Bestätigen Sie die angezeigte Nummer mit der Taste ➡ ●. | PP PIN: |
| Geben Sie nun den PIN-Code der für den Handapparat ein (Werkseinstellung 1590). | PP PIN:**** |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●.<br>Die Anzeige springt auf die Meldung „H- Register“ zurück und die Anmeldung wurde durchgeführt. | H- REGISTER |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

### 9.3.2 ABMELDEN VON HANDAPPARATEN

Hier erfahren Sie, wie Handapparate von einer Basisstation wieder abgemeldet werden können. Der Handapparat Nr. 1 und der Handapparat, von dem das Abmelden durchgeführt wird, lassen sich nicht von der Basisstation abmelden.

**Hinweis:** Um alle Handapparate abzumelden, können Sie einen Reset der Basisstation durchführen. Siehe dazu 8.5.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Base Setting“ im Display erscheint. | BASE SETTING |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | WAITING =><br>SETTING DIAL |
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Handy desub“ im Display erscheint. | HANDY DESUB |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | HANDY NO X |
| Wählen Sie nun mit der Taste , welchen Handapparat Sie abmelden möchten. Denken Sie daran, dass der Handapparat Nr. 1 sich nicht von der Basisstation abmelden lässt. | HANDY NO X |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡ ●. | HANDY DESUB |
| Durch Festhalten der Taste gelangen Sie wieder zurück zum Hauptmenü. | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste . | Benutzername<br>z. B. Multi 1 |

### 9.3.3 BASISSTATION AUSWÄHLEN

Ist der Handapparat an verschiedene Basisstationen angemeldet, können Sie hier eine bestimmte Basisstation auswählen oder auf automatische Wahl schalten.

| **BITTE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN:** | **Display zeigt:** |
|---|---|
| Drücken Sie die Taste so oft, bis die Meldung „Select Base“ im Display erscheint. | "SELECT bASE" |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡●. | bASE NO:1 |
| Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste die gewünschte Basisstation aus.<br><br>BASE NO11<br>BASE NO12<br>BASE NO13<br>BASE NO14<br>BASE AUTO | |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡●.<br><br>**Achtung!** Sollte der Handapparat nur an eine Basisstation angemeldet sein, erscheint bei der Auswahl von 12, 13, 14 oder AUTO die Fehlermeldung „not sub“. | BASE : 1 |
| Bestätigen Sie die Auswahl mit ➡● und Sie gelangen wieder zurück zum Hauptmenü. | |
| Möchten Sie die Programmierung abbrechen, drücken Sie bitte zweimal für eine Sekunde die Taste ⊠. | |

# 10. WICHTIGE INFORMATIONEN

## 10.1 TELEFONKABEL AUSTAUSCHEN

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der folgenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

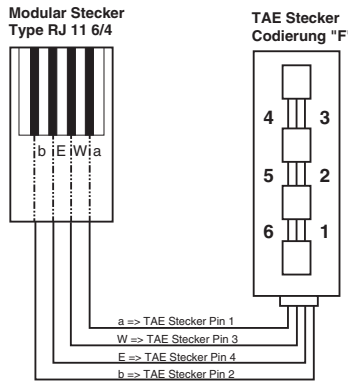


## 10.2 FEHLERSUCHE

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das Telefon direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der DEUTSCHEN TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt.

**Das Telefon funktioniert nicht**

- Haben Sie das Netzteil richtig angeschlossen?
- Haben Sie die Telefonleitung richtig angeschlossen?
- Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Sind die Batterien im Handapparat aufgeladen?
- Verbinden Sie ein anderes Telefon mit dem Telefonanschluss. Funktioniert dieses Telefon auch nicht, setzen Sie sich mit Ihrem Telefonanbieter in Verbindung.

**Kein Freizeichen am Handapparat**

- Haben Sie die Batterien genügend geladen?
- Ist die Basisstation mit dem Netzteil verbunden?
- Ist die Telefonleitung richtig angeschlossen?

**Die Basisstation klingelt vor dem Handapparat**

- Dies ist bei Schnurlos-Telefonen normal.

**Der Anruf kann am Handapparat nicht entgegengenommen werden, wenn die Basisstation klingelt**

- Es handelt sich um ein Schnurlos-Telefon, bei dem der Anruf zuerst auf den Handapparat übertragen werden muss. Dies kann etwas dauern. Warten Sie bis der Handapparat klingelt und nehmen Sie dann den Anruf entgegen.

**Der Handapparat läutet nicht**

- Der Tonruf ist vielleicht ausgeschaltet.

## 10.3 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.

Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

## 10.4 TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Max. Standby-Zeit: | ca. 250 Stunden |
| Max. Gesprächszeit: | 10 Stunden |
| Reichweite: | max. 300 Meter Aussen<br>max. 50 Meter Innen |
| Kurzwahlspeicher : | 20 Rufnummern |
| Wählverfahren | MFV (Ton) oder IWV (Puls) |
| Signaltastenfunktion: | FLASH 40 bis 400ms<br>EARTH 50 bis 1500ms |
| Frequenzband: | 1,88 GHz bis 1.90 GHz |
| Batterien: | 3 x 1,2V 550mA AAA Typ NiMh , Wiederaufladbar |
| Umgebungstemperatur: | +5°C bis +45°C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | 25 bis 85% |
| Stromversorgung: | Basisstation 220/230V, 50 Hz |
| Größe Handapparat: | 46 x 135 x 23 mm |
| Gewicht Handapparat: | 127g inklusive Batterien |

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

WIR AUDIOLINE GmbH
IN PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: DECT 3000micro
BESCHREIBUNG: Schnurlostelefon DECT

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift:
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 31.08.2000

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUKT: DECT 3000micro

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

**Safety Information ..... 47**
**1. Connection ..... 49**
1.1 Unpacking ..... 49
1.2 Belt Clip ..... 49
1.3 Connecting the Telephone ..... 49
1.4 Care of the Batteries ..... 50
1.5 Battery Capacity Display ..... 50
**2. Operational Elements ..... 51**
2.1 Brief Description of the Handset Keys ..... 51
2.2 Display messages ..... 52
2.3 Brief Description of the Operational Elements on the Base Station ..... 52
**3. Operation ..... 53**
3.1 Ready for Use ..... 53
3.2 Receiving Calls ..... 53
3.3 Making Calls ..... 53
3.4 Call Duration Display ..... 54
3.5 Switching the Handset On and Off ..... 54
3.6 Keypad Protection ..... 54
3.7 Redial ..... 54
3.8 Secrecy Button ..... 55
3.9 Baby Call ..... 55
De-activating Baby Call ..... 55
3.10 Setting up Call Barring ..... 55
3.11 Paging the Handset ..... 57
**4. The Phone Book ..... 57**
4.1 Entering Numbers in the Phone Book ..... 57
How to enter names ..... 58
Overview ..... 58
4.2 Dialling Numbers Stored in the Phone Book ..... 59
4.3 Deleting Stored Numbers from the Phone Book ..... 59
4.4 Saving a Redial Number in the Phone Book ..... 60
**5. Caller Display (CLID) ..... 61**
5.1 The Caller List ..... 61
5.2 Saving a Number from the Caller List to the Phone Book ..... 62
5.3 Deleting Individual Numbers from the Caller List ..... 63
5.4 Deleting the entire Caller List ..... 63
**6. T-NET Operation / Private Exchanges ..... 64**
6.1 “R” Button on Private Exchanges ..... 64
6.2 “R” Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-Net ..... 64
6.3 Setting the FLASH time ..... 64
6.4 outside line code ..... 65
6.5 Deleting the Outside Line Code ..... 66

**7. Handset Settings ..... 67**
7.1 Adjusting the Receiver Volume ..... 67
7.2 Setting the Ringing Tone for External Calls ..... 68
7.3 Setting the Ringing Tone for Internal Calls ..... 69
7.4 Switching Button Click On or Off ..... 70
7.5 Resetting the Handset (Reset) ..... 71
7.6 Changing the PIN Code for the Handset ..... 72
7.7 Display the RFPI Number ..... 72
7.8 Changing the Display Name ..... 73
**8. Base Station Settings ..... 74**
8.1 Base Station Ringing Tone Melody ..... 74
8.2 Base Station Ringing Tone Volume ..... 75
8.3 Setting the Dialling Mode ..... 76
8.4 Changing the Base Station PIN Code ..... 77
8.5 Resetting the Base Station (Reset) ..... 78
**9. Multiple Handsets ..... 79**
9.1 Calling Internally ..... 80
9.2 Connecting External Calls to another Handset ..... 80
9.3 Logging Handsets On and Off ..... 81
9. 3.1 Logging On of Handsets ..... 81
9.3.2 Logging Off of Handsets ..... 82
9.3.3 Selecting a Base Station ..... 83
**10. Important Information ..... 84**
10.1 Replacing the telephone cable ..... 84
10.2 Fault Finding ..... 84
10.3 Guarantee ..... 85
10.4 Technical Data ..... 86
**Declaration of Conformity ..... 87**

# SAFETY INFORMATION

**Operating Instructions**
Please read these operating instructions carefully. If you should have any questions, please contact our Service Hotline on 0180 5 00 13 88. Under no circumstances open the unit yourself and do not try to carry out your own repairs. For any claims under the guarantee, please refer to your dealer. Please ensure that a short-circuit never occurs between the charging terminals.

**Rechargeable Batteries**
Please use only the rechargeable batteries tested by AUDIOLINE (3 x Type AAA, NiMh, 1.2 V 550mAh). Please never use other types of battery or normal AA alkaline batteries. You can obtain the correct batteries from your AUDIOLINE dealer.

**Disposal**
If the useful life of the batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment. Never open used batteries, short circuit them or throw them into the fire.

**Care**
The surface of the case can be cleaned with a soft, dry, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents.

**Connection Information**
The unit requires a TAE socket with F/N coding in common with other plug in units such as fax machines, answering machines or modems.

**Temperature and Ambient Conditions**
The unit is designed for use in protected rooms with a temperature range of +5 °C to 45 °C. The unit must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight. It is completely normal for the handset and base station to become warm in daily use. We therefore recommend that this product should not be used on antique furniture, veneers or other wooden surfaces.

**Base Station Position**
The position of the base station has a decisive influence on the trouble-free operation of the telephone. The base station should be as exposed as possible so that a good radio connection can be established with the handset. Position the base station near to the telephone connection socket and a mains socket. If you do not get good reception in every room, connect the base station in a different location in the house.

*Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided. The base station should not be set up in the vicinity of radio equipment, televisions, computers, refrigerators or microwave devices.*

**Approval and CE Marking**
The unit is approved for use on the European telephone network. This unit fulfils the requirements of the EU Directives. Conformity of the unit to the above-mentioned directives is confirmed by the CE mark. You will find the Declaration of Conformity at the end of this manual.

# 1. CONNECTION

## 1.1 UNPACKING

The following parts will be found in the package:

- Handset
- Base station
- 3 NiMh batteries
- Operating instructions
- Belt clip
- Power supply
- Telephone cable

## 1.2 BELT CLIP

If you want to carry your *AUDIOLINE DECT 3000micro* with you at all times, you can use the fixing clip to fix the handset to your belt, for example.

## 1.3 CONNECTING THE TELEPHONE

- Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack "TEL" on the underside of the base station. The *AUDIOLINE DECT 3000micro* uses Touch-Tone Dialling (TTD) and can be switched over to the older Pulse Dialling system if necessary. More information is provided in the chapter on "Base Station Settings".

- Insert the power supply plug into the socket (PWR) on the underside of the base station and plug the power supply into a properly installed mains socket.

- Open the battery compartment in the handset by sliding the cover of the battery compartment away from the handset using light pressure on the lower end. Now insert the batteries taking care to ensure that the polarity is correct. Close the battery compartment.

- Place the handset on the base station with the display to the top or to the bottom. The charging light on the base station will come on. Before being used for the first time, the handset must be charged continuously for 18 hours.

## 1.4 CARE OF THE BATTERIES

The handset must be charged for at least 18 hours before being used for the first time. Exactly like your car battery, the rechargeable batteries are unavoidably subject to a certain ageing. However, you can have an influence on this ageing process by "training" the batteries to a certain extent. In regular use of the phone, if you cyclically charge and fully discharge the batteries by using the telephone until the symbol appears in the display, a demand is placed on the batteries and they will repay you by giving maximum performance and a long life. Extended charging and extended discharging on the other hand will both degrade the capacity and shorten the life of the batteries.

The rechargeable batteries of your *AUDIOLINE DECT 3000micro* have a stand-by time of max. 250 hours at room temperature and a talk time of max. 10 hours depending on usage.

*If your telephone is not used for long periods (e.g. holidays),* please remove the batteries from the handset. The handset must then be charged again for 18 hours before being re-used.

The batteries should be replaced when the handset only remains ready for use for two hours or if the batteries start to leak.

## 1.5 BATTERY CAPACITY DISPLAY

No further calls can be made when the batteries are discharged. When the batteries are almost discharged, the capacity indicator starts to appear in the display.

# 2. OPERATIONAL ELEMENTS

## 2.1 Brief Description of the Handset Keys

| | |
|---|---|
| Call button | - external calls are started and finished using this key<br>- directly exits programming mode without saving |
| On/Off button | - the handset is switched off by holding this button pressed<br>- the handset is switched on again by pressing briefly<br>- the keypad lock is activated by pressing briefly while the handset is switched on<br>- the receiver volume can be changed while a call is in progress |
| **INT**<br>Button for internal calls | - call button for internal calls and for transferring external calls to other handsets (only when several handsets are in use) |
| Redial | - repeats the last number dialled |
| Secrecy button | - deletes numbers entered; numbers can be corrected before dialling.<br>- switches the microphone off and on again while a call is in progress |
| Speed Dial/O.K. | - access the phone book<br>- confirm button during programming |
| Programming | - Start programming<br>- R-Signal button when a call is in progress |

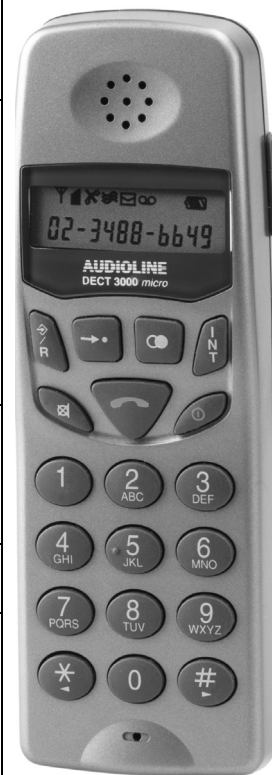

## 2.2 Display messages

| | |
|---|---|
| Aerial | The aerial symbol illuminates when the handset is within range of the base station. |
| Battery symbol | The battery symbol indicates a low battery capacity. The handset must be recharged. If the battery symbol does not come on, there is sufficient battery capacity available. |
| Call indicator | The call indicator illuminates during a call. |
| Keypad lock | The keypad lock symbol illuminates when the keypad lock is activated. With the exception of the On/Off button, no keys on the handset are operative. When the keypad lock is activated, the word LOCK also appears in the display. |
| **EXT** External Calls | Illuminates for incoming or outgoing external calls on all handsets connected to the telephone system. |
| **INT** Internal Calls | Illuminates for incoming internal calls between several handsets. |

## 2.3 Brief Description of the Operational Elements on the Base Station

| | |
|---|---|
| Paging button | Paging button to locate the handset |
| Battery indicator | Illuminates when the handset is charging |
| Mains indicator | Illuminates when the mains supply is connected |
| Call indicator | Illuminates during a call |

# 3. OPERATION

## 3.1 READY FOR USE

Under normal operating conditions, the handset display shows the message MULTI 1. You can change this display at any time and enter a different name. For more information, see Chapter 7.8.

## 3.2 RECEIVING CALLS

When a call comes in, the ringing tone sounds on the handset and also on the base station. The message EXT flashes in the display. Due to the radio transmission, the handset rings a little later than the base station. Wait until you hear the ringing tone on the handset in order to accept the call.

- To accept the call, press the button.
- To end the call, replace the handset on the base station or press the button on the handset.

**Note:** Calls are accepted directly as soon as you lift the receiver from the base station. It is not necessary to press the call button on the handset.

## 3.3 MAKING CALLS

- Enter the required telephone number using the keypad. The numbers pressed are shown in the display. A maximum of 12 digits can be shown in the display. For longer telephone numbers, only the last 12 digits will be seen in each case. If you have entered a number incorrectly, you can delete the individual numbers by briefly and repeatedly pressing the button. If you press the button for longer, the whole telephone number will be deleted at once.
- Press the call button and the required connection will be made.
- To end the call, replace the handset on the base station or press the button on the handset.

You can also get a dialling tone by first pressing the call button . On entering the digits of your required telephone number, your *AUDIOLINE DECT 3000micro* dials the number directly. With this method of making a call, it is not possible to correct individual digits in the number in the manner described above.

## 3.4 CALL DURATION DISPLAY

The actual call duration is shown in the display during a call. The indication starts a few seconds after the number has been dialled or the call has been taken. The call duration still remains showing in the display for a few seconds after the call has been ended.

## 3.5 SWITCHING THE HANDSET ON AND OFF

You can turn the handset on or off using the On/Off switch . If the handset is switched off, no battery power is used. No calls can be received.

*Switching the handset off:* Press the button until the display illumination goes off.

*Switching the handset on:* Press the button once. The display shows "SEARCHING FP" and the handset switches on after a short time.

## 3.6 KEYPAD PROTECTION

If you frequently carry the handset with you, you can lock the keypad so that buttons are not pressed unintentionally. When the keypad lock is switched on,. incoming calls can be received as normal.

**Activating the keypad lock:**

Press the button on the handset once briefly. A key symbol and the word "LOCK" appear in the display. All keys on the handset with the exception of the On/Off switch are now blocked.

**De-activating the keypad lock:**

To remove the keypad lock, briefly press the button once more. The indicators in the display disappear and you can use the handset again as normal.

## 3.7 REDIAL

Use Redial if the person called is engaged or does not reply. Your *AUDIOLINE DECT 3000micro* stores the last three numbers dialled.

- Press the button repeatedly until the required telephone number is shown in the display.
- Now press the call button and the telephone number displayed will be automatically dialled.

## 3.8 SECRECY BUTTON

The handset microphone can be turned off during a call by using the ⊠ button. It is thus possible to speak without the other person hearing you. The loudspeaker in the handset remains switched on and you can continue to hear the other person.

- Press the ⊠ button for one second during a call. The message “MUTED” appears in the display and the microphone is switched off.

- To switch the microphone on again, briefly press the ⊠ button once. The message disappears from the display and you can continue the call as normal.

## 3.9 BABY CALL

Using Baby Call, small children, or even senior citizens, can dial a predetermined telephone number easily. Pressing any button on the handset causes this number to be dialled.

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the ◇ button as often as necessary until the message “DIRECT CALL” appears in the display. | DIRECT CALL |
| Confirm the selection with →●. | PHONE NUMBER |
| Now enter the required number for the Baby Call. | e.g. 0 12 34 / 56 78 90 |
| Confirm the selection with →●.<br>Baby Call is now activated. By pressing any button on the handset the number entered will be called directly. | DIRECT CALL |

**De-activating Baby Call**

| | |
|---|---|
| To de-activate Baby Call, press the ⊠ button twice within half a second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 3.10 SETTING UP CALL BARRING

With Call Barring you can protect your telephone against unauthorised use, for example to save telephone costs. 5 different numbers with a maximum of 5 digits can be entered for call barring. You can thus block calls to 0190 numbers or the international dialling code “00” for example.

When using multiple handsets, the call barring numbers can be assigned to the different handsets. Incoming calls can be taken as normal while Call Barring is active. Activating and de-activating are only possible in conjunction with the base station PIN code.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with → ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BARRING” appears in the display. | BARRING |
| Confirm the selection with → ●. | FP PIN : |
| Now enter the base station PIN code (factory setting 1 5 9 0). | FP PIN :**** |
| Confirm the selection with → ●. | NO 1: EMPTY |
| Select a memory location between 1 and 5 for Call Barring by pressing the ⇨ button several times. | NO1 to 5: |
| Now enter the required Call Barring number with a maximum of 5 digits (e.g. 0190 or 00). Numbers already entered can be deleted by pressing the ⊠ button repeatedly. | NO1:0190 |
| Confirm the selection with → ●. | HANDY: |
| Now enter the handset to which the Call Barring is to apply by pressing the numbers 1 to 5. If only one handset is connected, press 1. | HANDY: 1 |
| Confirm the selection with → ●. | BARRING |
| You can return to entering Call Barring numbers by means of the → ● button. After you have entered the PIN code, you can now select another memory location for storage using the ⇨ button. | |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

### 3.11 PAGING THE HANDSET

If you cannot remember where you have left the handset, press the button on the base station. You will hear the handset audible signal for 30 seconds and thus be easily able to find it again. The display on the handset shows the message “BASE→PAGING”. The audible signals are cancelled using the button on the handset or the button on the base station.

## 4. THE PHONE BOOK

### 4.1 ENTERING NUMBERS IN THE PHONE BOOK

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Enter the required telephone number using the number keypad. | e.g. 0 1234 456789 |
| Confirm the selection with →●. | PHONE BOOK => NAME |
| Now enter the appropriate name using the number keypad. | e.g. Peter |
| Confirm the selection with →●. | ADDRESS: |
| If not all storage locations have been used, the display now shows a free memory location between 0 and 19. If you want to choose a different memory location, you can also enter a memory location between 00 and 19 directly using the number keypad.<br><br>**WARNING!** You will not receive a warning if the selected memory location is already occupied. An occupied memory location is erased automatically as soon as this location is used for a new number. | e.g. 0 5 |
| Confirm the selection with →●. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the button for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

**How to enter names**

Before saving the telephone number, first enter the name. The numbers are also inscribed with letters for entering the name. By repeatedly pressing the appropriate button, upper case letters as well as numbers and special characters can be entered.

Example: You wish to enter the name “Peter”.
Press: 1 x button 7, 2 x button 3, 1 x button 8, 2 x button 3, 3 x button 7

To enter a space, press the 1 button once.

To enter the same letter twice, press the appropriate letter and then press the right arrow key once before entering the second letter.

To correct a mistake, delete individual letters to the left using the < arrow key and restart the entry from there.

A hyphen can also be entered using the 1 button.

**Overview**

| | |
|---|---|
| Button 1 | 1, space, - |
| Button 2 | A, B, C,2 |
| Button 3 | D, E, F, 3 |
| Button 4 | G, H, I, 4 |
| Button 5 | J, K, L, 5 |
| Button 6 | M, N, O, 6 |
| Button 7 | P, Q, R, S, 7 |
| Button 8 | T, U, V, 8 |
| Button 9 | W, X, Y, Z, 9 |
| Button 0 | 0 |
| *,< | delete |
| #,> | enter double letters |

## 4.2 DIALLING NUMBERS STORED IN THE PHONE BOOK

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the → ● button once. The display shows the name in the first memory location. | e.g. HOME |
| You can now select the required name from the phone book using the ⇨ button or the arrow keys. | e.g. PETER MOBILE |
| Press the call button ✆ and the required connection will be made immediately. | e.g. 017212345678 |
| If you want to see the number stored against the name before dialling, press the ⇨ button once followed by the call button ✆. | e.g. 017212345678 |

## 4.3 DELETING STORED NUMBERS FROM THE PHONE BOOK

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the → ● button once. The display shows the name in the first memory location. | e.g. HOME |
| You can now select the required name from the phone book using the ⇨ button or the arrow keys. | e.g. PETER MOBILE |
| Press the ⊠ button once. | DELETE MSG ? |
| Confirm the deletion with the → ● button or quit the deletion process by holding the ⊠ button pressed. | e.g. 017212345678 |

## 4.4 SAVING A REDIAL NUMBER IN THE PHONE BOOK

It is possible to transfer a Redial Number directly to the phone book.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Select the required telephone number by pressing the Redial button repeatedly. | e.g. 0 1234 456789 |
| Confirm the selection with ➡●. | PHONE BOOK => NAME |
| Now enter the associated name using the number keypad. | e.g. Peter |
| Confirm the selection with ➡●. | ADDRESS: |
| If not all storage locations have been used, the display now shows a free memory location between 0 and 19. If you want to choose a different memory location, you can also enter a memory location between 00 and 19 directly using the number keypad.<br><br>**WARNING!** You will not receive a warning if the selected memory location is already occupied. An occupied memory location is erased automatically as soon as this location is used for a new number. | e.g. 0 5 |
| Confirm the selection with ➡●. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

# 5. CALLER DISPLAY (CLID)

Using caller display, you can see with incoming calls who is calling you. If this function is available on your line, the display shows you the caller's telephone number as soon as the telephone rings. If you have stored this telephone number in your phone book, the name is shown instead of the number. All calls are saved in a caller list so that you will not miss any calls even in your absence. When the list is full, the oldest number is always deleted from the list.

**Warning!**
**Caller display is an optional service from your telephone provider. Your telephone will show the number in the display if your telephone provider offers this service. Please ask your telephone provider for further information. If this service is not available, incoming calls will not be shown in the display.**

## 5.1 THE CALLER LIST

To view the numbers on the caller list in the display, please proceed as follows:

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the button once. | "CALLER ID" |
| Confirm the selection with →●. The first memory location in the caller list appears in the display. At the same time, this is the last call received. | Number received or the associated name if the number is stored in the phone book. |
| You can now look through the whole caller list using the button or the arrow keys < and >. | |
| If you want to call a number in the caller list straight back, simply press the call button and the number will be dialled immediately. | BASE : 1 |
| To exit the caller list, press the button twice for 1 second each time. | User name e.g. Multi 1 |

## 5.2 SAVING A NUMBER FROM THE CALLER LIST TO THE PHONE BOOK

A telephone number stored in the caller list can be saved directly to the phone book.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button once. | "CALLER ID" |
| Confirm the selection with ➡ ●. The first memory location in the caller list appears in the display. | Number received or the associated name if the number is stored in the phone book. |
| You can now select the required number using the ⇨ button or the arrow keys < and >. | |
| Press the ⊠. button once. | "DELETE MSG ?" |
| Press the ⇨ button twice. | "INSERT PB ?" |
| Confirm the selection with ➡ ●. | PHONE BOOK => NAME |
| Now enter the associated name using the number keypad. | e.g. Peter |
| Confirm the selection with ➡ ●. | ADDRESS: |
| If not all storage locations have been used, the display now shows a free memory location between 0 and 19. If you want to choose a different memory location, you can also enter a memory location between 00 and 19 directly using the number keypad.<br><br>**WARNING!** You will not receive a warning if the selected memory location is already occupied. An occupied memory location is erased automatically as soon as this location is used for a new number. | e.g. 0 5 |
| Confirm the selection with ➡ ●. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 5.3 DELETING INDIVIDUAL NUMBERS FROM THE CALLER LIST

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the button once. | "CALLER ID" |
| Confirm the selection with ➡●. The first memory location in the caller list appears in the display. | Number received or the associated name if the number is stored in the phone book. |
| You can now select the required number using the button or the arrow keys < and >. | |
| To delete the number, press the button once. | “DELETE MSG ?“ |
| Confirm the deletion with the ➡● button or quit the deletion process by holding the button pressed. | User name e.g. Multi 1 |

## 5.4 DELETING THE ENTIRE CALLER LIST

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the button once. | "CALLER ID" |
| Confirm the selection with ➡●. The first memory location in the caller list appears in the display. | Number received or the associated name if the number is stored in the phone book. |
| Press the . button once | “DELETE MSG ?“ |
| Press the button once. | “DELETE ALL ?“ |
| Confirm the deletion with the ➡● button or quit the deletion process by holding the button pressed. | User name e.g. Multi 1 |

# 6. T-NET OPERATION / PRIVATE EXCHANGES

You can use the “R” signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM’s T-Net functions.

## 6.1 “R” BUTTON ON PRIVATE EXCHANGES

If you have connected your *AUDIOLINE DECT 3000micro* to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The “R” signal button gives you access to these facilities. The FLASH time “100ms” will be required on a private exchange. (Adjustment, see 6.3). You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems.

## 6.2 “R” BUTTON AND THE DEUTSCHE TELEKOM T-NET

Your AUDIOLINE telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value functions (e.g. brokering, call waiting, three-way conference, etc.). The T-Net works using the "FLASH 300ms" setting (adjustment, see 6.3). Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to T-Net functions.

## 6.3 SETTING THE FLASH TIME

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “FLASH TIME” appears in the display. | FLASH TIME |
| Confirm the selection with ➡ ● and you will see the current setting FLASH or EARTH in the display. | FLASH or EARTH |
| Select the mode required, FLASH or EARTH, by pressing the ⇨ button repeatedly. | FLASH or EARTH |
| Confirm the selection with ➡ ● and you will see the current setting of the FLASH or EARTH time in the display. | e.g. FLASH 0300 |

| | |
|---|---|
| Select the required time in milliseconds by repeatedly pressing the button or by using the arrow keys. | DtMF or PULSE |
| Confirm the selection with → ● | FLASH TIME |
| You can return to the main menu by holding the button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 6.4 OUTSIDE LINE CODE

With some private exchanges, it is necessary to dial a certain number (e.g. “9” or “0”) in order, after a short pause, to obtain a dialling tone for an outside line on the extension. After being set up for your exchange, your *AUDIOLINE DECT 3000micro* automatically inserts a dialling pause when the outside line code is detected. Three different outside line codes can be entered.

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the button as often as necessary until the message “PABX SETTING” appears in the display. | PABX SETTING |
| Confirm the selection with → ● | PABX SET 1 |
| Now use the button to choose which of the three memory locations you want to use to store an outside line code. | PABX SET 1 to 3 |
| Confirm the selection with → ●. If no outside line code has already been entered in this location, the message “EMPTY” appears. | e.g. EMPTY |
| Now enter the required outside line code. | e.g. 9 |
| Confirm the selection with → ● | PABX SETTING |
| You can return to the main menu by holding the button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 6.5 DELETING THE OUTSIDE LINE CODE

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “PABX SETTING” appears in the display. | PABX SETTING |
| Confirm the selection with → ● | PABX SET 1 |
| Now use the ⇨ button to choose which of the three memory locations you want to delete. | PABX SET 1 to 3 |
| Confirm the selection with → ● | e.g. 9 |
| Now press the ⊠ button three times. | INPUT NUM |
| Confirm the selection with → ● | PABX SETTING |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

# 7. HANDSET SETTINGS

In order to give a better overview, all programming steps are described consistently and clearly.

If you are already more familiar with programming, you can also use the two arrow keys to the right and left of the zero 0 to change between the individual programming steps.

## 7.1 ADJUSTING THE RECEIVER VOLUME

Here you can set the receiver volume to suit the ambient noise level in three steps.

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the button as often as necessary until the message "EAR VOLUME" appears in the display. | "EAR VOLUME" |
| Confirm the selection with → ● | Current setting |
| Select the required volume by repeatedly pressing the button.<br><br>VOL LOW = soft<br>VOL MIDDLE = medium/normal (factory setting)<br>VOL HIGH = loud | |
| Confirm the selection with → ● | EAR VOLUME |
| You can return to the main menu by holding the button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 7.2 SETTING THE RINGING TONE FOR EXTERNAL CALLS

There are 9 different ringing tone signals each with 9 different volume steps available for incoming external calls so that you can set the ringing tone to suit your requirements.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ◇ button as often as necessary until the message "H- EXT RING" appears in the display. | "H- EXT RING" |
| Confirm the selection with → ● | MELODY |
| Confirm the selection with → ● and you will hear the ringing tone that is currently set. | MELODY 1 – 9, OFF |
| Select the required melody by repeatedly pressing the ◇ button.<br><br>MELODY 1 to 9 = different melodies<br>MELODY OFF = ringing tone deactivated | MELODY 1 – 9, OFF |
| Confirm by pressing → ● twice. | MELODY |
| Select the VOLUME setting using the ◇ button. | VOLUME |
| Confirm the selection with → ● | VOLUME 1 - 9 |
| Select the required volume from 1 to 9 by repeatedly pressing the ◇ button. | VOLUME 1 - 9 |
| Confirm the selection with → ● | H- EXT RING |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 7.3 SETTING THE RINGING TONE FOR INTERNAL CALLS

When using several handsets, it is useful to choose a dedicated ringing tone melody for internal calls. You can thus differentiate between external and internal calls just by the ringing tone.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message "H- INT RING" appears in the display. | "H- INT RING" |
| Confirm the selection with → ● | MELODY |
| Confirm the selection with → ● and you will hear the ringing tone that is currently set. | MELODY 1 – 9, OFF |
| Select the required melody from 1 to 9 by repeatedly pressing the ⇨ button.<br><br>MELODY 1 to 9 = different melodies<br>MELODY OFF = ringing tone deactivated | MELODY 1 – 9, OFF |
| Confirm by pressing → ● twice. | MELODY |
| Select the VOLUME setting using the ⇨ button. | VOLUME |
| Confirm the selection with → ● | VOLUME 1 - 9 |
| Select the required volume from 1 to 9 by repeatedly pressing the ⇨ button. | VOLUME 1 - 9 |
| Confirm the selection with → ● | H- INT RING |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 7.4 SWITCHING BUTTON CLICK ON OR OFF

Each time a button is pressed on the handset, this is confirmed by a tone (button click). This button click can be turned off or on.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message "H- KEY CLICK" appears in the display. | H- KEY CLICK |
| Confirm the selection with → ● | Current setting |
| Select the required setting by repeatedly pressing the ⇨ button.<br><br>CLICK ON = button click activated<br>CLICK OFF = button click deactivated | Current setting |
| Confirm the selection with → ● | H- KEY CLICK |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 7.5 RESETTING THE HANDSET (RESET)

With this function, the handset can be reset to the default settings. Two different alternatives are available:

Reset All = Deletes the phone book, the telephone number for the Baby Call, the user name, the caller list and the outside line code.

Initialise = The “Initialise” function reinstates the standard settings.

Button click = on
Receiver volume = medium
Ringing tone volume = 9
Ringing tone melody external = 4
Ringing tone melody internal = 7

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “H- RESET” appears in the display. | H- RESET |
| Confirm the selection with ➡●. | PP PIN : |
| Now enter the base station PIN code (factory setting 1 5 9 0). | PP PIN :**** |
| Confirm the selection with ➡●. | RESET ALL |
| Choose whether you want to carry out a “Reset All” or “Initialise” by repeatedly pressing the ⇨ button. | RESET ALL or INITIALISE |
| Confirm the selection with ➡●. The display jumps back to the message “H- Reset” and the reset or initialisation has been carried out. | H- RESET |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

## 7.6 CHANGING THE PIN CODE FOR THE HANDSET

Some functions on the handset are protected by a PIN code so that only authorised persons can switch these functions on or off. The factory setting for the PIN code is “1 5 9 0“.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “H-CHANGE PIN” appears in the display. | H-CHANGE PIN |
| Confirm the selection with ➡●. | PP PIN : |
| Now enter the handset PIN code (factory setting 1 5 9 0). | PP PIN :**** |
| Confirm the selection with ➡●. | NEW PIN: |
| Now enter the new PIN code for the handset. | NEW PIN: **** |
| Confirm the selection with ➡●. | RETYPE : |
| Now enter the new PIN code once more as a precaution. | RETYPE : **** |
| Confirm the selection with ➡●. | H-CHANGE PIN |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

## 7.7 DISPLAY THE RFPI NUMBER

Each handset has its own RFPI number. This RFPI number is sometimes required when you wish to log your handset onto a remote base station.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “SHOW RFPI” appears in the display. | SHOW RFPI |
| Confirm the selection with ➡●. | XXXX-Number |
| After a few seconds, the telephone automatically returns to display the main menu. | User name e.g. Multi 1 |

## 7.8 CHANGING THE DISPLAY NAME

In normal operation, the message “MULTI 1” appears in the display. If you have logged several handsets onto one base station, it can be useful to give each handset its own name. The number after the name shows which number must be used to call the handset internally.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “USER NAME” appears in the display. | USER NAME |
| Confirm the selection with →●. | NAME |
| Now enter the required name with a maximum of 10 characters using the number keypad. | Name entered |
| Confirm the selection with →●.<br>The display returns to the main menu and the new name appears in the display. | Name entered 1 |

# 8. BASE STATION SETTINGS

All settings for the base station can be found under Base Setting.

## 8.1 BASE STATION RINGING TONE MELODY

The base station has 8 different ringing tone melodies. If you do not want the base station to ring for incoming calls, set the feature to “OFF”.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡ ●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE MELODY” appears in the display. | BASE MELODY |
| Confirm the selection with ➡ ● and you will hear the ringing tone that is currently set. In addition, the melody number will be shown in the display. | e.g. MELODY 7 |
| Select the required melody between 1 and 8 by repeatedly pressing the ⇨ button. You can also turn the base station ringing tone off completely by using the OFF setting. | MELODY 1 to 9, OFF |
| Confirm the selection with ➡ ●. | BASE MELODY |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

## 8.2 BASE STATION RINGING TONE VOLUME

Use this setting to select the right volume for the ringing tone at the base station. There are 9 different volume levels available.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with →●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE VOLUME” appears in the display. | BASE VOLUME |
| Confirm the selection with →● and you will hear the ringing tone at the volume currently set. In addition, the volume level between 1 and 9 will be shown in the display. | e.g. VOLUME 6 |
| Select the required volume between 1 and 9 by repeatedly pressing the ⇨ button. | VOLUME 1 to 9 |
| Confirm the selection with →●. | BASE VOLUME |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

## 8.3 SETTING THE DIALLING MODE

The *AUDIOLINE DECT 3000micro* can work using Touch-Tone Dialling or using the older Pulse Dialling. The Touch-Tone Dialling mode is preset in the factory.

| **PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS:** | **Display shows:** |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡●. | WAITING =><br>SETTING DIAL |
| Confirm the selection with ➡● and you will see the preset dialling mode in the display. | DtMF or PULSE |
| Select the required dialling mode by repeatedly pressing the ⇨ button.<br><br>DTMF = Touch Tone Dialling (TTD)<br>PULSE = Pulse Dialling (PD) | DtMF or PULSE |
| Confirm the selection with ➡●. | SETTING DIAL |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

## 8.4 CHANGING THE BASE STATION PIN CODE

The base station PIN code is required for resetting all base station settings. PIN code “1 5 9 0” is preset in the factory.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “B-CHANGE PIN” appears in the display. | B-CHANGE PIN |
| Confirm the selection with ➡●. | FP PIN : |
| Now enter the PIN code for the base station (factory setting 1 5 9 0).<br><br>**Warning!** If the PIN code is entered incorrectly you will hear several signal tones and you will be able to repeat the procedure twice more. | FP PIN : **** |
| Confirm the selection with ➡●. | WAIT => NEW PIN1 |
| Now enter the new PIN code for the base station | NEW PIN: **** |
| Confirm the selection with ➡●. | RETYPE : |
| Now enter the new PIN code once more as a precaution. | RETYPE : **** |
| Confirm the selection with ➡●. | B-CHANGE PIN |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

## 8.5 RESETTING THE BASE STATION (RESET)

With this function, the base station can be reset to the default settings. Two different alternatives are available:

Initialise = The “Initialise” function reinstates the standard settings for the base station.

Base ringing tone melody = 4 Base ringing tone volume = 9
Dialling mode = TTD Flash/Earth = Flash
Call barring = none

Reset All = All handsets are logged off from the base station and must be logged on again.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡●. | WAITING => SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE RESET” appears in the display. | BASE RESET |
| Confirm the selection with ➡●. | FP PIN : |
| Now enter the PIN code for the base station (factory setting 1 5 9 0). | FP PIN : **** |
| Confirm the selection with ➡●. | RESET ALL |
| Choose whether you want to carry out a “Reset All” or “Initialise” by repeatedly pressing the ⇨ button. | RESET ALL or INITIALISE |
| Confirm the selection with ➡●. The display jumps back to the message “Base- Reset” and the reset or initialisation has been carried out. | BASE RESET |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

# 9. MULTIPLE HANDSETS

Up to four additional handsets can be logged on to your base station. You can obtain these additional handsets from your AUDIOLINE dealer under the designation DECT 3001micro. When using several handsets, you have access to the following facilities:

- Internal calls between the handsets
- External calls can be transferred between the handsets.
- Incoming external calls are signalled on all handsets.

**Note:** Handsets made by other manufacturers can also be integrated into the telephone system using the internationally normalised GAP Standard. In the same way, you can use an *AUDIOLINE DECT 3000micro* handset on other manufacturer's base stations as long as these devices work using the GAP Standard.

**Additional Base Stations**
You can increase the range of the handsets by using more base stations. To make use of this effect, a telephone connection must be made to all the base stations. Depending upon the installation, you can connect each base station to the same telephone line or you can give the base stations different lines. In this case, a handset is always allocated a new telephone number as soon as it comes within range of a different base station.
Ensure that the ranges of all base stations overlap one another. Please test the range of the handset before starting to use each new base station.

If a handset is logged onto a base station and if automatic base station selection is activated (further information in this chapter), the handset is automatically transferred to the nearest base station. **Calls in progress can not** be transferred from one base station to another.

## 9.1 CALLING INTERNALLY

You can make internal telephone calls as soon as you connect multiple handsets to a base station.

To do this, press the **INT** button and then the number of the required handset. The call is accepted at the receiving handset by pressing the call button .

## 9.2 CONNECTING EXTERNAL CALLS TO ANOTHER HANDSET

If you have accepted an external call on one handset, you can transfer the external call to another handset.

To do this, press the **INT** button and then the number of the required handset. After the internal call has been accepted at the other handset you have the following alternatives:

**A. Consultation / Brokering**
You can talk to the internal party and revert to the external caller by pressing the **INT** button. You can swap between the external and internal calls as often as you wish.

**B. Transfer the call:**
The external call is transferred to the receiving handset by pressing the call button on the first handset.

You can also transfer the external call directly to a handset without consultation by dialling the internal number using the **INT** button and then pressing the call button .

## 9.3 LOGGING HANDSETS ON AND OFF

### 9. 3.1 LOGGING ON OF HANDSETS

To log a handset onto a base station, please proceed as follows:

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press and hold the button on the handset for ca. 15 seconds until you hear a signal tone. If the base station has previously been reset, the base will be in log on mode. | |
| Press the button as often as necessary until the message “H-REGISTER” appears in the display. | H-REGISTER |
| Confirm the selection with ➡ ●. | SEARCH BS 1 |
| If the handset is not logged on to a base, “Search bs 1” appears in the display. If the handset is already logged on to another base, “Search bs 2” for example appears in the display. Choose which base station the handset should search for using the button. | SEARCH BS 1 |
| Confirm the selection with ➡ ●. | Base station number |
| Confirm the number displayed with the ➡ ● button. | PP PIN;: |
| Now enter the handset PIN code (factory setting 1 5 9 0). | PP PIN :**** |
| Confirm the selection with ➡ ●. The display returns to the message “H- Register” and the log on function has been carried out. | H- REGISTER |
| You can return to the main menu by holding the button. | User name e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the button twice for one second. | User name e.g. Multi 1 |

### 9.3.2 LOGGING OFF OF HANDSETS

Here you can find out how handsets can be logged off from a base station. Handset No. 1 and the handset from which the logging off is performed cannot be logged off from the base station.

**Note:** To log off all handsets you can carry out a reset of the base station. For more information, see 8.5.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “BASE SETTING” appears in the display. | BASE SETTING |
| Confirm the selection with ➡●. | WAITING =><br>SETTING DIAL |
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “HANDY DESUB” appears in the display. | HANDY DESUB |
| Confirm the selection with ➡●. | HANDY NO X |
| Now select which handset you wish to log off using the ⇨ button. Remember that handset No. 1 cannot be logged off from the base station. | HANDY NO X |
| Confirm the selection with ➡●. | HANDY DESUB |
| You can return to the main menu by holding the ⊠ button. | User name<br>e.g. Multi 1 |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | User name<br>e.g. Multi 1 |

### 9.3.3 SELECTING A BASE STATION

If the handset is logged on to different base stations, you can select a particular base station or switch to automatic selection using this function.

| PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS: | Display shows: |
|---|---|
| Press the ⇨ button as often as necessary until the message “SELECT BASE” appears in the display. | "SELECT BASE" |
| Confirm the selection with ➡ ●. | BASE NO:1 |
| Select the required base station by repeatedly pressing the ⇨ button.<br><br>BASE NO11<br>BASE NO12<br>BASE NO13<br>BASE NO14<br>BASE AUTO | |
| Confirm the selection with ➡ ●.<br><br>**Warning!** If the handset is only logged on to one base station, the error message “not sub” appears when 12, 13, 14 or AUTO are selected. | BASE : 1 |
| Confirm the selection with ➡ ● and you return to the main menu. | |
| If you want to exit programming, please press the ⊠ button twice for one second. | |

# 10. IMPORTANT INFORMATION

## 10.1 REPLACING THE TELEPHONE CABLE

If you have to replace your telephone cable, you can locate the appropriate cable at your dealer's with the help of the following diagram.

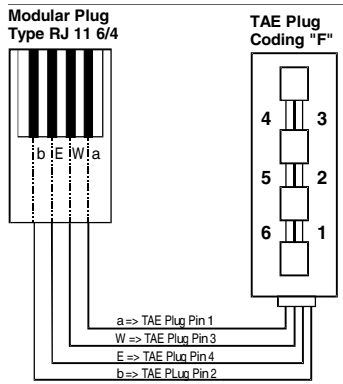


## 10.2 FAULT FINDING

Remove all extra telephone equipment and connect only the telephone directly to the telephone socket. If the fault is still there, connect a different telephone (if available) to the telephone socket. The results will show you whether the fault lies with the unit or with the telephone line. Of course, you can always ring the DEUTSCHE TELEKOM service department who will give you more advice on checking your installation.

**The telephone does not work**

- Have you connected the power supply correctly?
- Have you connected the telephone cable correctly?
- Use the telephone cable supplied.
- Are the batteries in the handset charged?
- Connect a different telephone to the telephone socket. If this telephone does not work either, contact your telephone service provider.

**No dialling tone on the handset**

- Have you charged the batteries sufficiently?
- Is the base station connected to the power supply?
- Is the telephone cable properly connected?

**The base station rings before the handset**

- This is normal with cordless telephones.

**The call cannot be taken at the handset when the base station rings**

- This is a cordless telephone where the call must first be transferred to the handset. This can take some time. Wait until the handset rings and then accept the call.

**The handset does not ring**

- The ringing tone has possibly been switched off.

## 10.3 GUARANTEE

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection.

The guarantee period is 12 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment.

Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of one year from purchase and delivery of our products.

In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

## 10.4 TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Max. Standby Time: | ca. 250 hours |
| Max. Talk Time: | 10 hours |
| Range: | max. 300 metres outdoors<br>max. 50 metres indoors |
| Speed Dial Memory: | 20 telephone numbers |
| Dialling Mode: | TTD (tone) or PD (pulse) |
| Signal Button Function: | FLASH 40 to 400ms<br>EARTH 50 to 1500ms |
| Frequency Band: | 1,88 GHz to 1.90 GHz |
| Batteries: | 3 x 1.2V 550mA AAA Type NiMh , rechargeable |
| Ambient Temperature: | +5°C to +45°C |
| Permissible Relative Humidity: | 25 to 85% |
| Power Supply: | Base station 220/230V, 50 Hz |
| Size of Handset: | 46 x 135 x 23 mm |
| Weight of Handset: | 127g including batteries |

The technical data can be changed without prior notice.

## DECLARATION OF CONFORMITY

WE AUDIOLINE GmbH
OF PROMENADENSTR. 1
41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: DECT 300micro
DESCRIPTION: cordless telephone DECT

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue : 31.08.2000

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUCT: DECT 300micro

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators.

**AUDIOLINE GmbH**
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de